AVANT D'UTILISER LA MACHINE A LAVER

➢ Retirer l'accouplement d'obturation du flexible de vidange.



➢ En cas de machine à laver du type à vidange par pompe, retirer l'accouplement d'obturation du flexible de vidange.

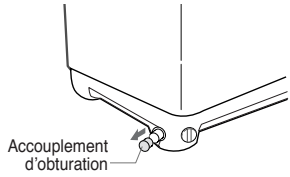

PRECAUTIONS GENERALES

➢ **S'assurer que la machine à laver est mise à la terre.**
Pour éviter tout risque d'électrocution, utiliser un tuyau métallique pour la connexion à la terre. Ne pas connecter la machine à laver à la terre en utilisant des tuyaux à gaz ou des lignes téléphoniques, afin d'éviter tout risque d'explosion ou de décharge fulgurante.

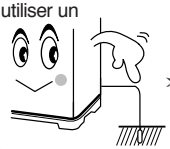

➢ **Ne pas mettre les mains dans le tambour de l'essoreuse pendant sa rotation.**
Vos doigts pourraient rester coincés dans le linge en rotation.

➢ **Ne jamais laisser les enfants utiliser ou jouer avec la machine à laver.**
En jouant avec la machine, les enfants pourraient accidentellement tomber dans la cuve de lavage.

➢ **Débrancher le câble d'alimentation du secteur lorsque la machine à laver n'est pas utilisée.**

➢ **Veiller** à ce que l'ouverture de ventilation ne soit pas obstruée lorsque la machine à laver est posée sur un tapis.

➢ **Si** le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être réparé par un centre après-vente agréé par le constructeur, car des outils spécifiques sont requis.

➢ Pour éviter tout débordement ainsi que tout dommage, la machine doit être exclusivement remplie, l'opérateur présent, avec de l'eau à basse pression.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

➢ **L'eau ne doit pas être excessivement chaude (50°C ou plus).**
Les éléments en plastique pourraient se déformer et se détériorer. Le linge pourrait se déformer et se décolorer.

➢ **Avant le lavage, vérifier que toutes les poches des vêtements sont vides.**
Des corps étrangers (par exemple, des clous ou des épingles) risquent d'endommager la machine et le linge.

➢ **Refermer légèrement le robinet de l'eau si la pression est trop élevée.**

➢ **Avant d'activer la rotation, s'assurer que le couvercle intérieur soit fermé.**
Cela empêchera le linge d'être rejeté à l'extérieur ou endommagé.

➢ **Pour éviter les projections d'eau, fermer le couvercle de la cuve de lavage.**

➢ **Eviter les projections d'eau sur le panneau de commande.**

COUVERCLE DE L'ESSOREUSE
En cas d'ouverture du couvercle pendant la rotation d'essorage du tambour, le fonctionnement sera immédiatement arrêté par un système de freinage.

FILTRE DE TROP-PLEIN

FILTRE A POUSSIERE
Il est utilisé pour retenir les dépôts et les particules de lavage.

COUVERCLE DE LA CUVE DE LAVAGE
S'assurer qu'il soit fermé pendant le lavage et la rotation d'essorage.

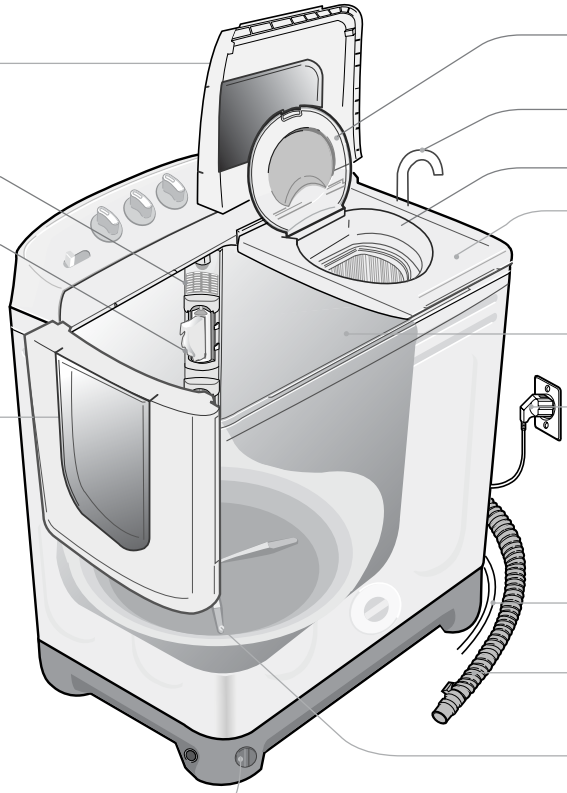

COUVERCLE INTERIEUR

FLEXIBLE DE VIDANGE
(avec pompe)

TAMBOUR DE L'ESSOREUSE

TRAPPE D'ACCES DE L'ESSOREUSE

CUVE DE LAVAGE

CABLE D'ALIMENTATION
La forme de la prise pourrait être différente de celle illustrée dans la figure.

CABLE DE MISE A LA TERREE
(Option)

FLEXIBLE DE VIDANGE DE L'EAU
(Sans pompe)

GENERATEUR DE PULSATIONS

FILTRE DE VIDANGE
(Avec pompe)

PANNEAU DE COMMANDE

1. **SELECTEUR DE L'EAU**
   Pendant le lavage, le SELECTEUR DE L'EAU doit être réglé sur "lavage" ; pendant l'essorage, il doit être réglé sur "essorage".

2. **TEMPORISATEUR DE LAVAGE**
   Il permet de sélectionner la duré du lavage, comprise entre 1 et 15 minutes.

3. **SELECTEUR DE LAVAGE**
   Il permet de sélectionner la méthode de lavage du linge.

4. **SELECTEUR DE CYCLE**
   Il permet de sélectionner les fonctions Lavage/Rinçage ou Vidange.

5. **TEMPORISATEUR D'ESSORAGE**
   Il permet de sélectionner la duré d'essorage, comprise entre 1 et 5 minutes.

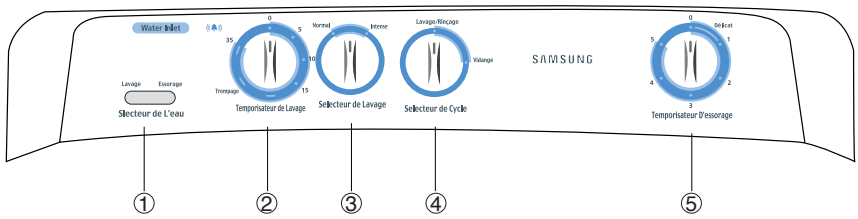

PROCEDURE DE LAVAGE

LAVAGE

1. **Avant le lavage, vérifier ce qui suit : Brancher le flexible d'alimentation de l'eau et ouvrir le robinet de l'eau.**
   - **Diriger le flexible de vidange vers l'orifice d'évacuation (en l'absence de la pompe de vidange).**
   - **Placer le flexible dans un évier ou une baignoire (en l'absence de la pompe de vidange).**
   - **Brancher la câble d'alimentation au secteur.**

2. **Tourner le SELECTEUR DE CYCLE pour choisir la modalité désirée.**

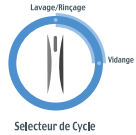

3. **Tourner le SELECTEUR DE LAVAGE sur 'NORMAL' ou 'INTENSE'. (En cas de pompe de vidange, "LAVAGE") .**

4. **Tourner le SELECTEUR DE L'EAU sur 'LAVAGE'.**

5. **Placer le linge dans la cuve de lavage.**



6. **Remplir la cuve de lavage d'eau et ajouter le détergent.**

7. **Programmer le TEMPORISATEUR DE LAVAGE 1-35 minutes.**
   <u>TREMPAGE</u>
   - **Programmer le TEMPORISATEUR DE LAVAGE sur une valeur supérieure à "15" pour la fonction TREMPAGE.**
   - **Si le TEMPORISATEUR DE LAVAGE est programmé sur une valeur inférieure à "15", seule la fonction LAVAGE sera activée (pas de TREMPAGE).**
   - **Même si la machine peut s'arrêter durant 5 minutes au maximum, si le TEMPORISATEUR DE LAVAGE est réglé sur une valeur supérieure à 15 minutes, la machine est juste en train d'effectuer le trempage et il ne s'agit donc pas d'une panne.**

8. **Après le lavage, placer le SELECTEUR DE CYCLE sur 'VIDANGE' pour la vidange.**

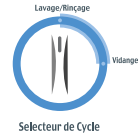

9. **Lavage avec trempage**
   1) **Placer le linge dans la cuve de lavage.**
   2) **Ouvrir le robinet ou utiliser un bassinet pour introduire la quantité d'eau désirée dans la cuve de lavage.**
   3) **Ajouter le détergent en fonction du volume d'eau et des indications imprimées sur l'emballage du produit.**
   4) **Régler le TEMPORISATEUR DE LAVAGE sur une valeur comprise entre 15 et 35 minutes.**
      - **La fonction lavage avec trempage active automatiquement le lavage (15 minutes) à la fin du cycle de trempage (2 à 20 minutes).**
      - **La fonction TREMPAGE (20 minutes) répète le cycle, qui comporte un temps de rotation de 1,5 ~ 2 minutes, suivi de 3 pauses au cours des 5 minutes suivantes.**

PROCEDURE DE LAVAGE

ESSORAGE

1. **Transférer le linge dans le tambour de l'essoreuse, en le disposant de manière uniforme.**

2. **Veiller à fixer le couvercle de sécurité et à fermer le couvercle intérieur.**

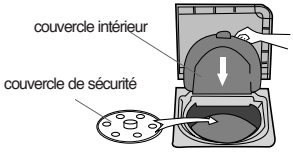

3. **Fermer le couvercle de l'essoreuse.**

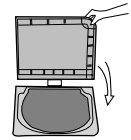

4. **Programmer le TEMPORISATEUR D'ESSORAGE sur une valeur comprise entre 1 et 5 minutes.**

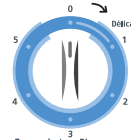

Temporisateur D'essorage

RINÇAGE

1. **Placer le SELECTEUR DE CYCLE sur LAVAGE-RINÇAGE**
(En cas de pompe de vidange, 'LAVAGE')

Selecteur de Cycle

2. **Introduire la juste quantité d'eau, de manière à éviter tout débordement en dehors de la cuve de la lavage.**

3. **Programmer le TEMPORISATEUR DE LAVAGE sur 2~3minutes.**

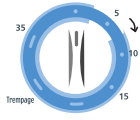

Temporisateur de Lavage

4. **Vidanger l'eau.**
Programmer le SELECTEUR DE CYCLE sur 'VIDANGE'

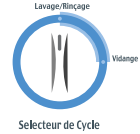

Selecteur de Cycle

5. **Répéter ce cycle jusqu'à ce que l'eau de vidange soit propre (2~3 cycles)**

RINÇAGE AVEC DEBORDEMENT

1. **Maintenir l'alimentation en eau**
   (régler la pression de l'eau de manière à ce que la quantité d'eau introduite ne dépasse pas celle de l'eau vidangée)



Selecteur de Cycle

2. **Programmer le TEMPORISATEUR DE LAVAGE sur 6~8minutes.**

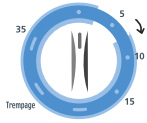

Temporisateur de Lavage

3. **Dés que le TEMPORISATEUR DE LAVAGE s'arrête, refermer le robinet de l'eau.**

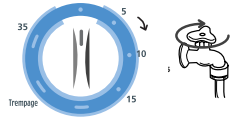

Temporisateur de Lavage

4. **Tourner le SELECTEUR DE CYCLE sur 'VIDANGE'**



Selecteur de Cycle

RINÇAGE SUPPLEMENTAIRE

1 ***Après le rinçage normal, il est possible d'activer cette fonction pour obtenir un rinçage encore plus efficace (ne pas sélectionner cette modalité seulement pour le rinçage normal).*** **Disposer uniformément le linge dans le tambour de l'essoreuse.**

2 **Programmer le SELECTEUR DE L'EAU sur ESSORAGE et le SELECTEUR DE CYCLE sur VIDANGE.**

Selecteur de Cycle

3 **Alimenter en eau durant environ 1 minute. Moduler le débit d'eau de manière à éviter tout débordement.**

1 min.

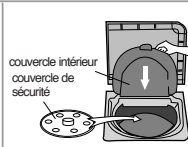

4 **Après avoir coupé l'alimentation en eau, fermer le couvercle de sécurité ainsi que le couvercle intérieur.**



5 **Fermer le couvercle de l'essoreuse.**



Temporisateur D'essorage

6 **Programmer le TEMPORISATEUR D'ESSORAGE sur 2~3 minutes.**

INSTALLATION

ENVIRONNEMENT

Laisser un certain espace.

Prévoir un espace libre d'au moins 15 cm entre la machine à laver et la paroi.

Placer la machine à laver sur une surface plate et solide.

Si la machine à laver est placée sur une surface irrégulière ou fragile, elle pourrait émettre des émissions sonores ou des vibrations (inclinaison maximum admise 2°).

Ne jamais installer la machine à laver près de l'eau.

Ne pas placer la machine à laver dans des pièces remplies de vapeur d'eau ou dans des lieux où elle risque d'être directement exposée à la pluie. L'humidité peut détériorer l'isolation électrique et entraîner des risques d'électrocution.

Eviter l'exposition directe au soleil ou à des appareils chauffants.

Les composants en plastique et électriques étant sensibles à la chaleur directe, ne jamais placer la machine à laver à proximité de réchauffeurs, chauffe-eau, etc.
La machine ne doit pas être exposée directement au soleil.

Pour les modèles équipés de pompe, placer le flexible de vidange à une hauteur de 70~80cm du sol.

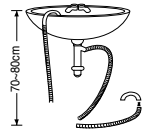

NETTOYAGE DU FILTRE
(en cas de pompe de vidange)

1. Placer un chiffon au-dessous du filtre de la machine, afin de ne pas mouiller le sol.
2. Tourner le filtre en sens inverse à celui des aiguilles d'une montre et le retirer.
3. Eliminer les saletés et tourner le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre en place.

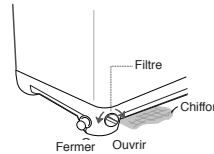

NETTOYAGE DE LA MACHINE

1. NETTOYAGE DU FILTRE

Retirer le filtre de trop-plein et soulever le filtre en ôtant les trois vis (voir figure). Laver le filtre et la cuve de lavage.

2. NETTOYAGE DU CORPS DE LA MACHINE A LAVER

Eliminer les taches sur le corps et le panneau de commande à l'aide d'un chiffon souple.
Ne pas utiliser du benzène, des diluants, des détergents ou de la cire. Ne pas nettoyer la machine à l'aide d'une brosse. Cela endommagerait les surfaces peintes et les éléments en plastique.

TRI DU LINGE

QUANTITE DE LINGE

Niveau de l'eau	S	B	M	H
Chemises (tissus synthétiques)	29 pièces	35 pièces	40 pièces	45 pièces
Sous-vêtements (coton)	48 pièces	58 pièces	68 pièces	75 pièces
Vêtements de travail (coton)	20 pièces	25 pièces	30 pièces	33 pièces

DETERGENT

QUANTITE DE DETERGENT	NIVEAU DE L'EAU
55g	S(55 *l*)
65g	L(65 *l*)
75g	M(70 *l*)
85g	H(78 *l*)

- La quantité de détergent indiquée représente une moyenne. Suivre les instructions imprimées sur l'emballage du produit détergent.
- Choisir la quantité de détergent en fonction du type de tissu.

DUREE D'ESSORAGE

TEMPS	TYPE DE LINGE
1min.	Délicat (fibres synthétiques)
1~2min.	Laine
3~5min.	Coton
5min.	Robuste (coton)

MAINTENANCE

CHARGEMENT DU LINGE DANS LE TAMBOUR D'ESSORAGE.

Presser uniformément le linge et placer le couvercle de sécurité dans le tambour d'essorage (voir figure).

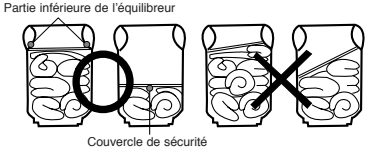

POUR RECUPERER LE LINGE QUI EST TOMBE ENTRE LE TAMBOUR ET LA CUVE.

A titre de sécurité, débrancher la fiche électrique du secteur.

1. Oter deux vis de la trappe d'accès de l'essoreuse.
2. Retirer la trappe d'accès de l'essoreuse.
3. Récupérer le linge.
4. Refermer la trappe d'accès de l'essoreuse.

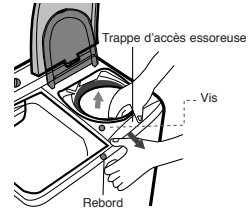

LOCALISATION DES PANNES

PROBLEME	VERIFICATION	PROBLEME	VERIFICATION
La machine à laver ne fonctionne pas.	Vérifier que le câble d'alimentation soit correctement connecté au secteur. Y a-t-il une panne de courant ?	Evacuation incomplète	Le filtre est-il encrassé ? ➢ Voir le paragraphe "Nettoyage de la machine", page 7.
Le linge ne tourne pas librement.	La machine est-elle surchargée ?	Le tambour de l'essoreuse ne tourne pas.	Le couvercle de l'essoreuse est-il bien fermé ? Le linge (chaussettes, etc.) est-il sorti du tambour et s'est-il accroché à l'axe ? ➢ Voir le paragraphe "Pour récupérer le linge qui est tombé entre le tambour et la cuve", page 8.
Essorage incomplet	Le linge a-t-il été disposé uniformément ?		

SAMSUNG

Notice d'utilisation

SWT13S2

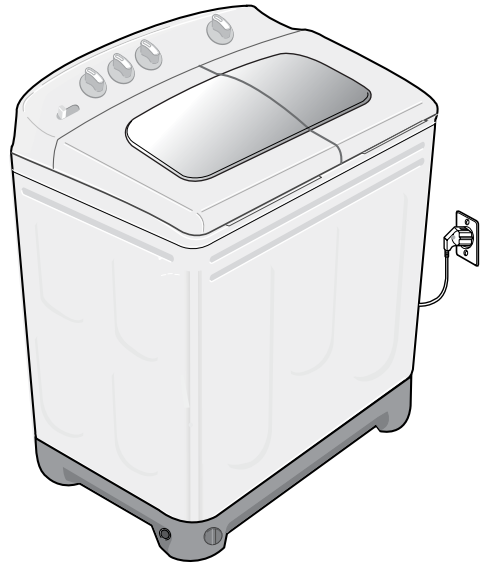

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement la présente notice et la ranger soigneusement à titre de future référence.

AVANT D'UTILISER LA MACHINE A LAVER — 1
PRECAUTIONS GENERALES — 1
PRECAUTIONS D'UTILISATION — 1
DESCRIPTION DES COMPOSANTS — 2
PANNEAU DE COMMANDE — 3
PROCEDURE DE LAVAGE — 4
- LAVAGE — 4
- ESSORAGE — 5
- RINÇAGE — 5
- RINÇAGE AVEC DEBORDEMENT — 6
- RINÇAGE SUPPLEMENTAIRE — 6

INSTALLATION — 7
- ENVIRONNEMENT — 7
- CHANGEMENT DE POSITION DU FLEXIBLE DE VIDANGE — 7
- NETTOYAGE DU FILTRE — 7

NETTOYAGE DE LA MACHINE — 7
TRI DU LINGE — 8
MAINTENANCE — 8
LOCALISATION DES PANNES — 8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN CAS DE BESOIN.
N'hésitez pas à contacter le Centre Après-vente Samsung local, qui est à votre disposition pour vous prêter toute l'assistance nécessaire.
Lors de tout contact, spécifiez clairement vos coordonnées et expliquez la raison de votre appel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm)	**W860mm x P525mm x H1040mm**	
PRESSION DE L'EAU	**0.05~0.78 MPa** **0.5 ~ 8.0 kg · f/cm²**	
POIDS NET	**36kg**	
CAPACITE D'EXTRACTION	**50 %**	
QUANTITE D'EAU STANDARD	**S : 55 *l* B : 65 *l* M : 70 *l* H : 78 *l***	
TEMPS NOMINAL	**Lavage 1 heure**	**Essorage 15 minutes**

CODE NO : DC68-00000B